


# Управляющие клапаны CLACK серии WS TC

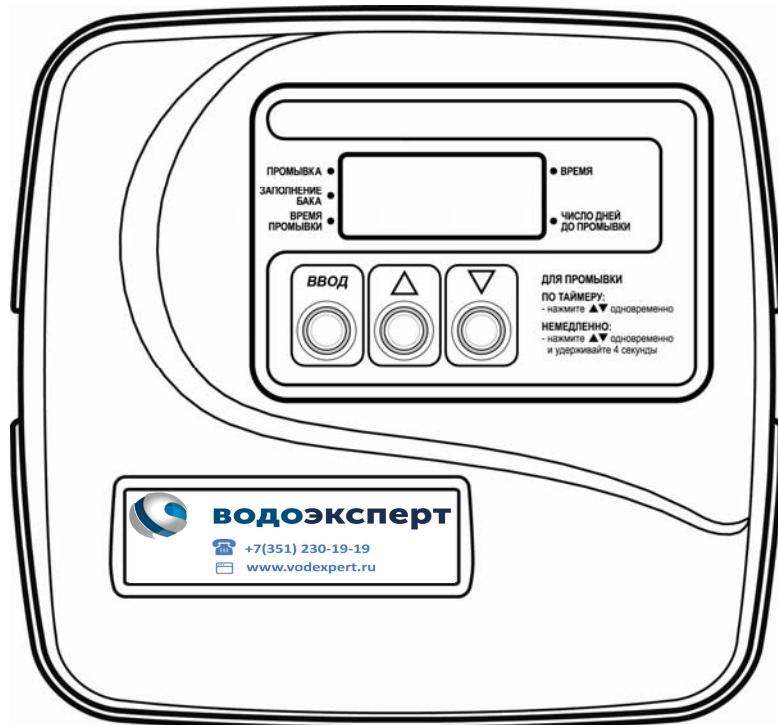

Инструкция по настройке

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение.....	3
2	Общее описание .....	4
3	Основные технические данные .....	5
4	Назначение и режимы работы управляющего клапана .....	6
5	Настройка управляющего клапана .....	8
6	Данные и настройки монтажника.....	11
7	Данные и настройки пользователя.....	14
8	Неисправности .....	16

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Эта инструкция распространяется на управляющие клапаны WS ТС, которые могут использоваться в фильтрах-умягчителях или фильтрах. Инструкция разработана для производителей водоочистного оборудования для выбора различных режимов работы управляющих клапанов. Информация, предоставленная в этой инструкции, отличается от информации, необходимой для монтажа и сервисного обслуживания конкретной системы очистки воды. Эта инструкция не предназначено для использования в качестве руководства для готовых систем умягчения или фильтрования. Определенные части этого Руководства могут использоваться производителями при написании инструкций для монтажников и сервисного персонала.

### **Основные Предосторожности (Должны указываться в руководствах к оборудованию)**

Управляющий клапан, фитинги и/или байпасный клапан разработаны так, чтобы компенсировать незначительное рассогласование с осью трубопровода, но, ни в коем случае не для того, чтобы быть несущей конструкцией.

Не используйте вазелин, масла, другие смазывающие компоненты с углеводородом или кремнийорганические соединения в виде аэрозоля. Черные уплотнительные кольца можно смазывать силиконовой смазкой, но она не обязательна. **Избегайте попадания смазывающих компонентов любого типа, включая кремнийорганические соединения, на красные или прозрачные уплотнительные кольца.**

Гайки и крышки разработаны так, чтобы их можно было отвинчивать или уплотнять вручную или при помощи специального пластмассового ремонтного ключа. В случае необходимости для откручивания гаек или крышок можно использовать плоскогубцы. Не используйте трубный ключ для уплотнения или ослабления гаек или крышок. Не используйте молоток для подсовывания отвертки в щели между болтами и/или крышкой.

Не используйте трубную смазку или другие герметики на резьбовых соединениях. Для уплотнения резьбовых соединений (1" NPT (уголок) или 1½" NPT), а также для подсоединения дренажной линии следует использовать тефлоновую ленту. Тефлоновая лента не нужна для болтовых соединений или уплотнения гаек, где используется кольцевое сальниковое уплотнение.

После завершения любого сервисного обслуживания клапана, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВНИЗ» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод). Это сбросит ряд параметров клапана и переведет поршень в положение "Сервис".

Вся система трубопроводов должна быть сделана в соответствии с местными нормами и правилами. Диаметр канала для дренажной линии должен быть минимум ½-дюйма. Если скорость потока во время обратной промывки более 7 грт (1,5 м<sup>3</sup>/час) или длина дренажной линии более 6 метров, то следует использовать трубопровод ¾-дюйма.

Сварные соединения в области дренажа должны быть проведены до присоединения линии дренажа к фитинговым соединениям регулятора потока дренажной линии. При проведении сварных соединений труб, которые присоединяются к регулятору потока, оставьте как минимум 6 дюймов (15 см) между фитинговыми соединениями регулятора потока дренажной линии и сварными соединениями. Несоблюдение этих рекомендаций может вызвать повреждение фитинговых соединений регулятора потока дренажной линии.


При сборке комплекта монтажных фитингов (на входе и выходе управляющего клапана) в первую очередь присоедините фитинги к системе труб, а затем присоедините гайку и уплотнительные кольца. Тепло от спаивания или клеи могут вызвать повреждения гаек и уплотнительных колец. Сварные соединения должны остывть и kleевые соединения должны просохнуть перед установкой гайки и уплотнительных колец. Избегайте попадания растворителя и клея на любую часть уплотнительных колец, клапана байпаса или управляющего клапана.

Подсоедините управляющий клапан к электрической сети. Запомните: Все подключения к электросети должны проводиться в соответствии с локальными нормами. (Убедитесь, что электрическая розетка исправна.)

Металлические трубы должны быть заземлены.

## 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Дисплей (1)
- Кнопка «ВВОД» (2)
- Кнопка «ВВЕРХ» (3)
- Кнопка «ВНИЗ» (4)

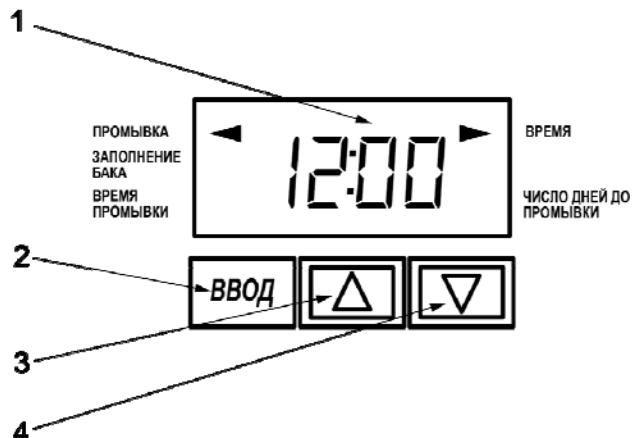

Название	Назначение
	«ВВОД» В режиме настроек нажатие кнопки позволяет перейти к настройке следующего параметра.
	«ВВЕРХ», «ВНИЗ» Выбор параметров, изменение значения настроек. В режиме пользователя при нажатии этих кнопок происходит переключение между дисплеями «Текущее время» и «Число дней до регенерации»
<b>Комбинации кнопок</b>	
<u>Перезагрузка клапана</u> 	При одновременном нажатии и удерживании кнопок «ВВОД» и «ВНИЗ» более 3 секунд, происходит перезагрузка клапана. На дисплее выводится версия прошивки клапана, поршень клапана возвращается в исходное положение. После перегрузки, клапан возвращается в нормальный режим, на дисплее отображается текущее время.
<u>Ручная регенерация</u> 	Для начала ручной немедленной регенерации одновременно нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ».

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воды в режиме сервиса (включая клапан байпаса)	6 м <sup>3</sup> /час при перепаде 1,02 бар (27 gpm @ 15 psi)
Расход воды в режиме обратной промывки (включая клапан байпаса)	6 м <sup>3</sup> /час при перепаде 1,70 бар (27 gpm @ 27 psi)
Минимальное/Максимальное рабочее давление	1,4 – 8,5 бар (20 – 125 psi)
Минимальная/Максимальная рабочая температура	4 – 43 °C (40 – 110 °F)
Питание	0,5 A 220 V
Скорость наполнения регенерирующими компонентом	0,5 gpm (0,114 м <sup>3</sup> /час)
Трубка дистрибутора	1,05" диаметр
Соединение на корпусе	2 ½" – 8 NPSM
Вес управляющего клапана	2,0 кг
Тип ЗУ	Энергонезависимая EEPROM (электрически стираемая программируемая память "только для чтения")
Устойчивость к реагентам	Хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфат натрия, гидроксид натрия (до 10%), соляная кислота (до 10%), хлориды и хлорамины

## 4 НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

Этот полностью автоматический управляющий клапан, изготовленный из стеклонаполненного Норила, представляет собой основной центр управления, обеспечивающий необходимое направление потоков и регулирование всех режимов фильтра-умягчителя или фильтра.

Управляющий клапан WS TC с таймером может быть настроен на проведение регенерации потоком "сверху-вниз" или простую обратную промывку. Периодичность регенераций может задаваться двумя способами:

- вводится число дней между регенерациями или
- календарно - выбирается день (дни) недели.

Управляющий клапан устойчив к воздействию большого числа реагентов, используемых для регенерации фильтрующих загрузок. Управляющий клапан способен распределять поток воды в нужных соотношениях для регенерации или обратной промывки водоочистных систем. Инжектор регулирует расход рассола или др. реагентов. Управляющий клапан также регулирует скорости потоков обратной и прямой промывок и скорость наполнения очищенной водой реагентного бака, если последний прилагается.

Управляющий клапан с прямыми фитинговыми соединениями на линии байпаса обеспечивает высокие скорости потока в режимах Сервиса ( $6,0 \text{ м}^3/\text{час}$  при перепаде 1,02 бар / 27 gpm @ 15 psi) и Обратной промывки ( $6,0 \text{ м}^3/\text{час}$  при перепаде 1,02 бар / 27 gpm @ 15 psi). В управляющих клапанах WS TC не используются обычные крепежные соединения (например, винты), а вместо этого используются клипсы, резьбовые крышки и гайки и "замки запорного типа". Крышки и гайки следует уплотнять **только** вручную, т.к. используются радиальные уплотнения. Инструменты, необходимые для проведения сервисного обслуживания клапана, включают в себя: одну прямую отвертку, одну широкую прямую отвертку, плоскогубцы и пару перчаток.

Пластиковый ремонтный ключ (в комплект поставки не входит) исключает необходимость использования отверток или плоскогубцев. Отсоединение клапана для проведения сервисного обслуживания занимает намного меньше времени по сравнению с аналогичными продуктами, представленными на рынке на сегодняшний момент. Установка управляющего клапана проводится достаточно легко, поскольку трубку дистрибутора можно отрезать на 1/2 дюйма (12,5 мм) выше или ниже резьбового соединения корпуса фильтра. Трубка дистрибутора удерживается на месте кольцевым уплотнением и в управляющем клапане также имеется соединение типа «Bajonet» для верхней распределительной корзины.

Блок питания трансформатора с длиной шнура 4,5 м (в комплект поставки не входит) и предназначен для использования с управляющим клапаном. Блок питания предназначен для использования **только** в сухих местах. При отключении электроэнергии управляющий клапан помнит все настройки и единственная настройка, которую следует перенастроить после 8 часов отключения электроэнергии, является текущее время дня; все остальные значения неизменно хранятся в энергонезависимой памяти.

В Таблице 1 приведена продолжительность режимов обратной промывки, регенерации и прямой промывки для 10 возможных программных настроек. Для фильтров-умягчителей предусмотрено 6 программных настроек, для фильтра с регенерацией – одна и для фильтров – три. Когда управляющий клапан используется:

1. в фильтре-умягчителе: всегда проводится одна или две обратных промывок; регенерация и заполнение реагентного бака происходит после прямой промывки (программные настройки P0 – P5);
2. в фильтре с регенерацией: всегда проводится одна обратная промывка; регенерация и заполнение реагентного бака происходит после прямой промывки (программная настройка P6) и
3. в фильтре: всегда проводится одна обратная промывка (программные настройки P7 – P9).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS ТС. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

**Таблица 1**

**Последовательность и продолжительность стадий регенерации для программных настроек**

Программная настройка	Продолжительность, мин					
	C1 1 <sup>ая</sup> обратная промывка	C2 Регенерация / медленная промывка	C3 2 <sup>ая</sup> обратная промывка	C4 Прямая промывка	C5 #1 Пауза	C5 #2 Заполнение реагентного бака
P0	3	50	3	3	1.5	1-99
P1	8	50	8	4	1.5	1-99
P2	8	70	10	6	1.5	1-99
P3	12	70	12	8	1.5	1-99
P4	10	50	пропуск	8	1.5	1-99
P5	4	50	пропуск	4	1.5	1-99
P6	12	6	пропуск	12	1.5	1-99
P7	6	пропуск	пропуск	4	пропуск	пропуск
P8	10	пропуск	пропуск	6	пропуск	пропуск
P9	14	пропуск	пропуск	8	пропуск	пропуск


Примечание: Во время регенерации на дисплее будут высвечиваться надписи "C1", "C2", и т.д. Если какая-либо из стадий регенерации пропускается, надпись, соответствующая ей, выводиться не будет.

Управляющий клапан также может быть настроен на проведение Немедленной регенерации или Регенерации в этот же день в установленное для регенерации время (т.н. отложенная регенерация). Для того чтобы начать ручную, отложенную регенерацию нужно одновременно нажать кнопки «стрелка вниз» (далее, «ВНИЗ») или «стрелка вверх» (далее, «ВВЕРХ»). Если сегодня ожидается проведение регенерации, на дисплее появится стрелка рядом с надписью «ПРОМЫВКА». Для того чтобы начать ручную, немедленную регенерацию нужно одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Нажимая одновременно кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» во время регенерации, можно переходить к следующей стадии регенерации.


## 5 НАСТРОЙКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

Ниже приведена последовательность настройки параметров для быстрого ознакомления.

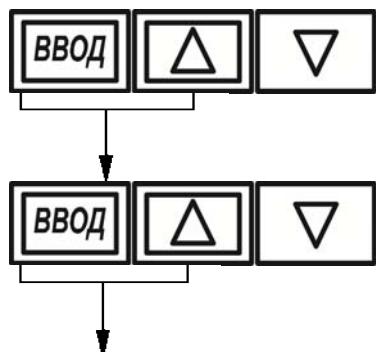

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВВЕРХ», затем отпустите и снова нажмите их одновременно и удерживайте в течение 3 секунд.

### Шаг 1СН

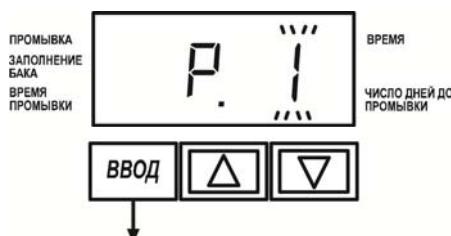

**Шаг 1СН** – Выберите желаемую программу нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Нажмите «ВВОД» для перехода к **Шагу 2СН**. Настройка по умолчанию – Р.1.

**Последовательность и продолжительность стадий (в минутах) регенерации для программных настроек**

Программная настройка	Продолжительность, мин					
	C1 1 <sup>ая</sup> обратная промывка	C2 Регенерация / медленная промывка	C3 2 <sup>ая</sup> обратная промывка	C4 Прямая промывка	C5 #1 Пауза	C5 #2 Заполнение реагентного бака
P0	3	50	3	3	1.5	1-99
P1	8	50	8	4	1.5	1-99
P2	8	70	10	6	1.5	1-99
P3	12	70	12	8	1.5	1-99
P4	10	50	пропуск	8	1.5	1-99
P5	4	50	пропуск	4	1.5	1-99
P6	12	6	пропуск	12	1.5	1-99
P7	6	пропуск	пропуск	4	пропуск	пропуск
P8	10	пропуск	пропуск	6	пропуск	пропуск
P9	14	пропуск	пропуск	8	пропуск	пропуск


Примечание: Во время регенерации на дисплее будут высвечиваться надписи "C1", "C2", и т.д. Если какая-либо из стадий регенерации пропускается, соответствующая ей надпись, выводиться не будет.

### Шаг 2СН


**Шаг 2СН** – Для программных настроек с Р0 до Р6, введите продолжительность заполнения бака (в минутах), используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Доступны значения от 1 до 99. Если выбрана программа Р7, Р8 или Р9, на дисплее вместо выбора минут появятся черточки. Нажмите «ВВОД» для перехода к следующему шагу.

Настройка по умолчанию – 6 мин.


**Примечание:** Примечание: За каждую минуту в бак поступает 0.5 галлонов (1,9 л) воды.

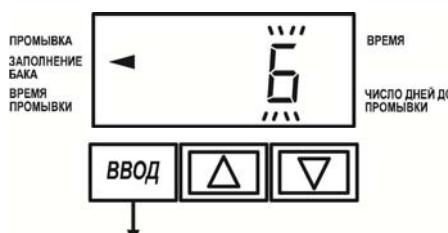

## УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS ТС. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

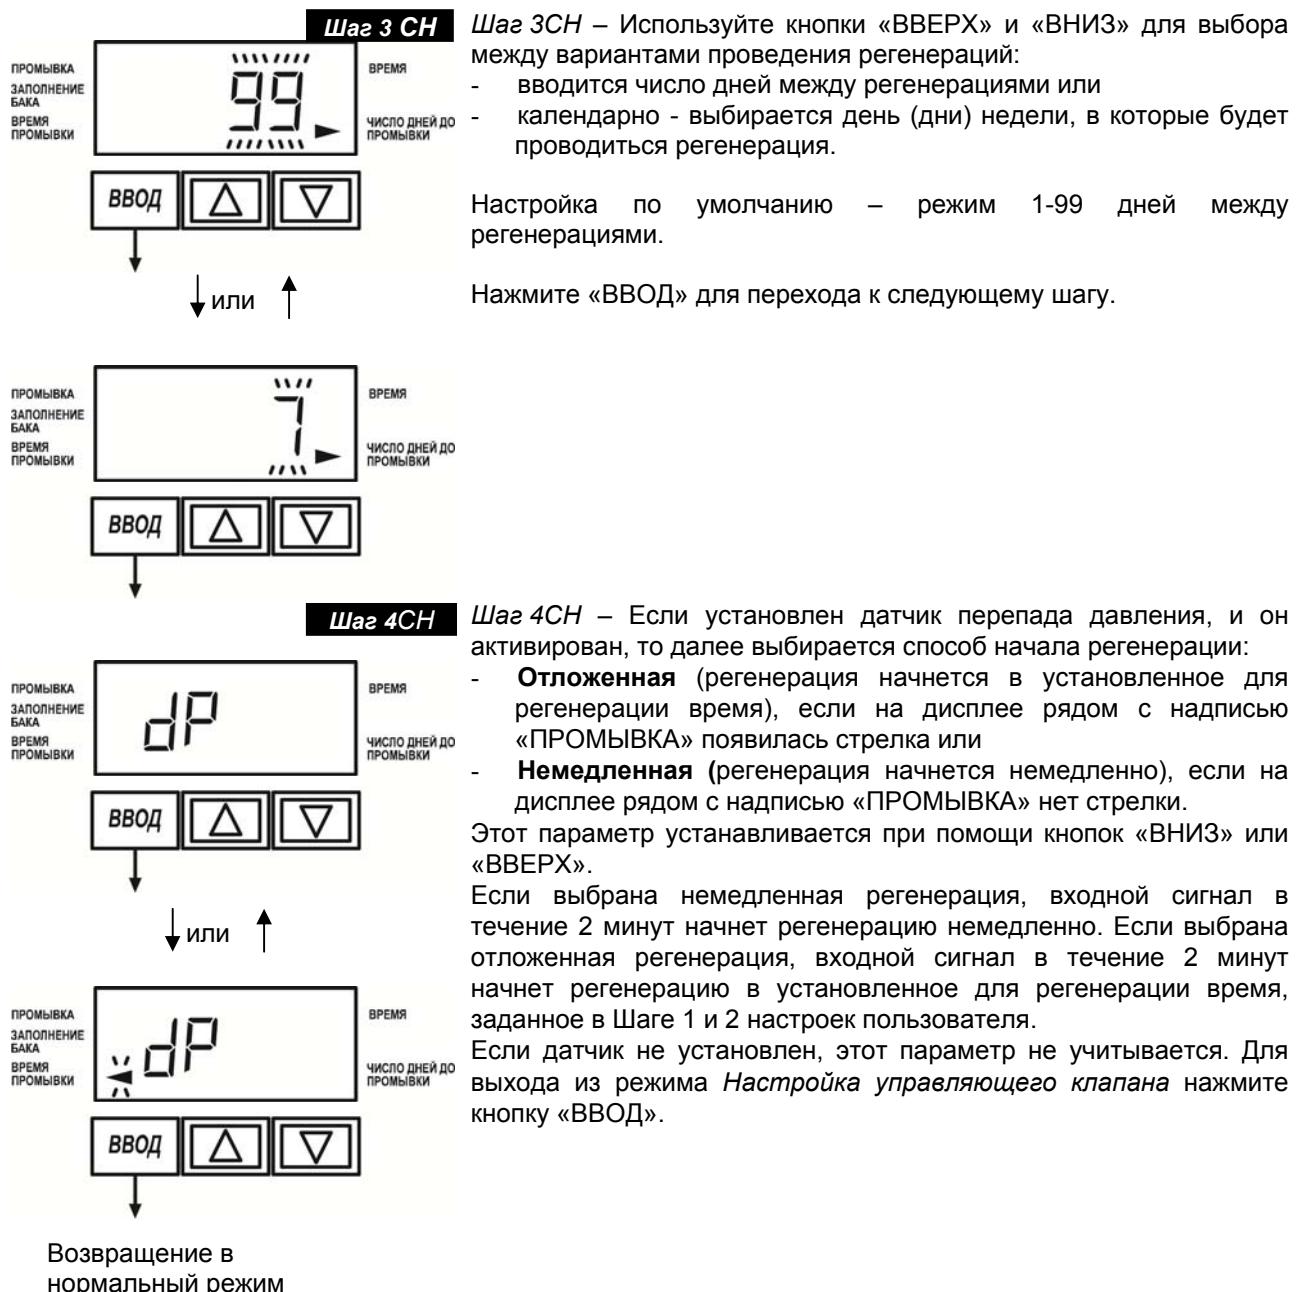

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS ТС. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

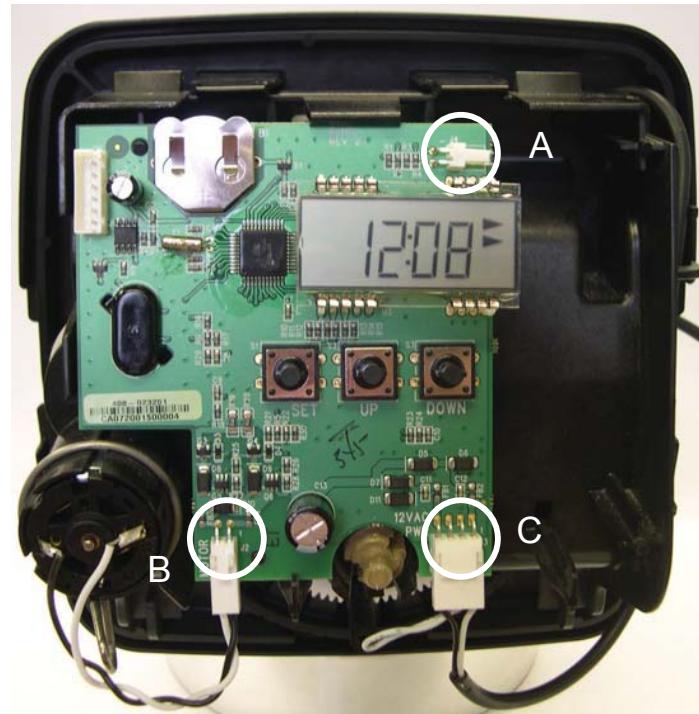


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Регенерация начнется или будет запланирована, если на вход «DP Switch» будет подаваться непрерывный сигнал в течение двух минут.

- A. Присоединение датчика перепада давлений.
- B. Присоединение двигателя мотора.
- C. Присоединение проводов блока питания.

## 6 ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА

(способ определения регенерации – число дней между регенерациями «99»)

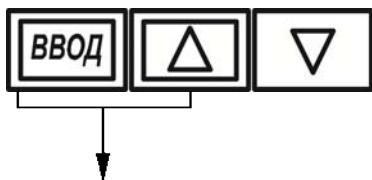

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВВЕРХ».

### Шаг 1М

**Шаг 1М – Время начала регенерации:** Введите время (часы), в которое будет начинаться регенерация, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».



Настройка по умолчанию – 2:00

Для перехода к Шагу 2М нажмите кнопку «ВВОД».

### Шаг 2М

**Шаг 2М – Время начала регенерации:** Введите время (минуты), в которое будет начинаться регенерация, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

При нажатии на кнопку, увеличение или уменьшение происходит на 1 минуту.


Настройка по умолчанию – 2:00



Для перехода к Шагу 3М нажмите кнопку «ВВОД».

### Шаг 3М


**Шаг 3М – Число дней между регенерациями:** Введите число дней между регенерациями. Диапазон изменения: от 1 до 99.

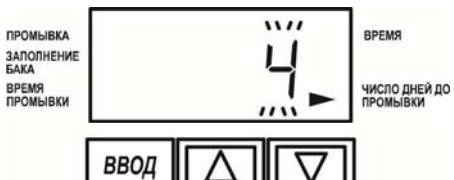

Настройка по умолчанию – 4 дня.

Нажмите кнопку «ВВОД» для того, чтобы выйти из режима *Данные и настройки монтажника*.

(способ определения регенерации – календарно «7»)

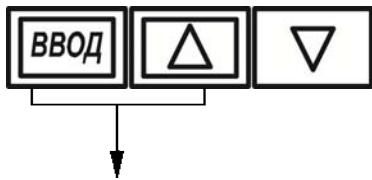

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВВЕРХ».

### Шаг 1МД

**Шаг 1МД – Время начала регенерации:** Введите время (часы), в которое будет начинаться регенерация, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».



Для перехода к Шагу 2МД нажмите кнопку «ВВОД».



**Шаг 2 МД**




**Шаг 2М – Время начала регенерации:** Введите время (минуты), в которое будет начинаться регенерация, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

При нажатии на кнопку, увеличение или уменьшение происходит на 1 минуту.

Настройка по умолчанию – 2:00

Для перехода к Шагу 3МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 3 МД**

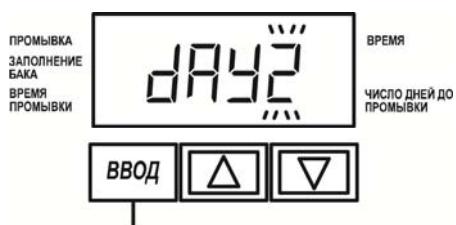


**Шаг 3МД – Текущий день –** Кнопками «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» выберите текущий день недели (см. таблицу справа). Для перехода к Шагу 4МД нажмите кнопку «ВВОД».

Настройка по умолчанию – 2.

Надпись	День недели
d1	Воскресенье
d2	Понедельник
d3	Вторник
d4	Среда
d5	Четверг
d6	Пятница
d7	Суббота

**Шаг 4 МД**

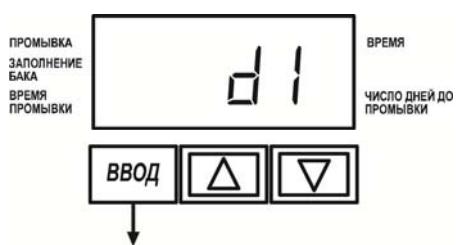


**Шаг4 МД – Регенерация в Воскресенье –** Для того, чтобы проводить регенерацию в воскресенье нажмайте кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация не проводится.

Для перехода к Шагу 5МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 5 МД**

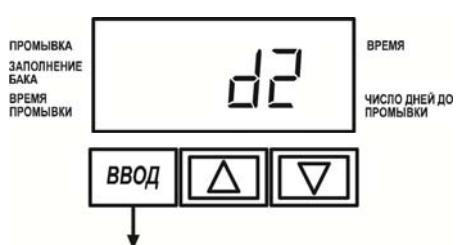


**Шаг 5МД – Регенерация в Понедельник –** Для того, чтобы проводить регенерацию в понедельник нажмайте кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация не проводится.

Для перехода к Шагу 6МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 6 МД**

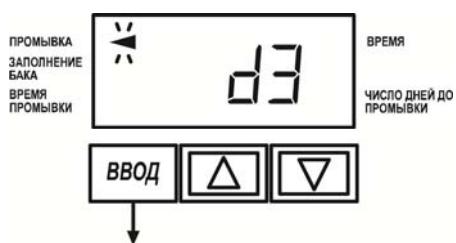


**Шаг 6МД – Регенерация во Вторник –** Для того, чтобы проводить регенерацию во вторник нажмайте кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация проводится.

Для перехода к Шагу 7МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 7 МД**

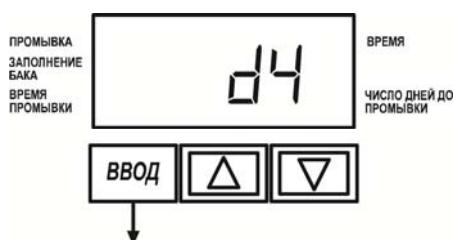


**Шаг 7 МД – Регенерация в Среду** – Для того, чтобы проводить регенерацию в среду нажмите кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация не проводится.

Для перехода к Шагу 8МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 8 МД**

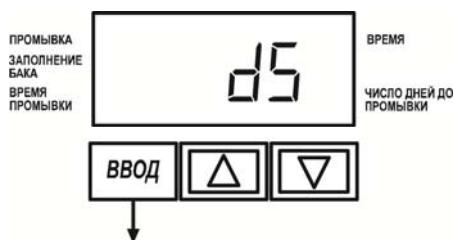


**Шаг 8 МД – Регенерация в Четверг** – Для того, чтобы проводить регенерацию в четверг нажмите кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация не проводится.

Для перехода к Шагу 9МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 9 МД**

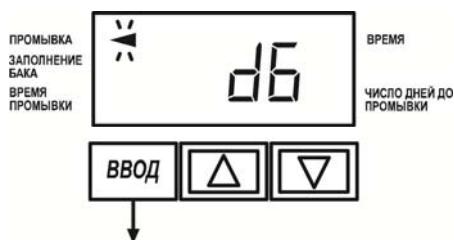


**Шаг 9 МД – Регенерация в Пятницу** – Для того, чтобы проводить регенерацию в пятницу нажмите кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будет, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация проводится.

Для перехода к Шагу 10МД нажмите кнопку «ВВОД».

**Шаг 10 МД**

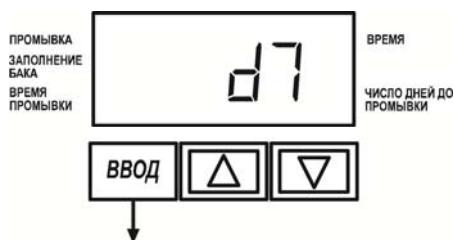

**Шаг 10 МД – Регенерация в Субботу** – Для того, чтобы проводить регенерацию в субботу нажмите кнопку «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» до тех пор, пока рядом с надписью «ПРОМЫВКА» не появится стрелка. Если рядом с надписью «ПРОМЫВКА» стрелки не будут, то регенерация в этот день не проводится.

Настройка по умолчанию – регенерация не проводится.

Для выхода из настроек *Данные и настройки монтажника* нажмите кнопку «ВВОД».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если не выбран ни один день недели (d1-d7) для проведения регенерации, то у пользователя в режиме Число дней до регенерации всегда будет выводиться надпись "7" и регенерация проводиться не будет.



Возвращение в нормальный режим

## 7 ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Основные режимы дисплея

Во время работы системы возможно два режима работы дисплея. Выбор режима работы дисплея проводится при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». В первом режиме на дисплее всегда отображается текущее время (ближайший час), во втором – число дней до регенерации. Если число дней до регенерации равно единице, то регенерация начнется в ближайшее установленное для регенерации время. Пользователь может по желанию перемещаться между этими режимами дисплея.

Если систему перевели на Регенерацию в установленное для регенерации время, то на дисплее рядом с надписью «ПРОМЫВКА» появится стрелка.

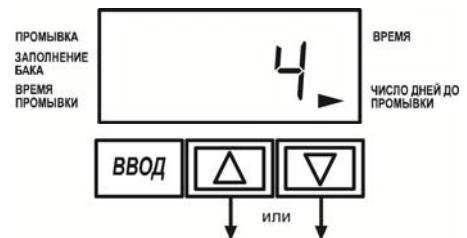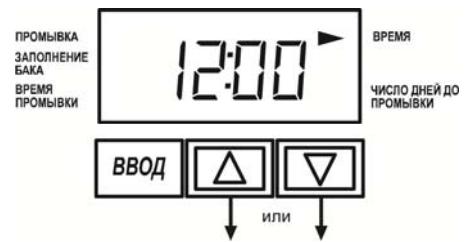

### Режим Регенерация

Обычно система настроена на проведение регенерации во время, когда потребляется небольшое количество воды (например, когда домочадцы спят). Если потребуется вода, в то время как система регенерируется, в водопровод поступит неочищенная вода.

В начале регенерации системы дисплей перейдет в режим отображения информации о текущей стадии регенерации (см. таблицу 3) и рядом с надписью «ПРОМЫВКА» появится стрелка. В данном случае идет стадия № 2 – Регенерация/медленная промывка, оставшееся время – менее 50 минут. Управляющий клапан автоматически проходит все стадии регенерации и перенастраивается на подачу очищенной воды после завершения регенерации.

### Ручная регенерация

Иногда необходимо провести регенерацию системы раньше, чем система сама автоматически начнет ее, и обычно это называется как Ручная регенерация. К примеру, у Вас был период с большим потреблением воды из-за гостей или Большой стирки.


Для того чтобы начать регенерацию в установленное для отложенной регенерации время одновременно нажмите кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ». Рядом с надписью «ПРОМЫВКА» появится стрелка, если регенерация ожидается "сегодня вечером". Для отмены ручной регенерации нажмите еще раз кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ».


Для начала ручной немедленной регенерации одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ».

### Отменить выполнение ручной немедленной регенерации нельзя.

Внимание: Для фильтров-умягчителей, если в солевом баке нет соли, заполните его солью и подождите, по крайней мере, 2 часа перед началом Регенерации.

Рядом с надписью «ПРОМЫВКА» появится стрелка, если регенерация ожидается "сегодня вечером"

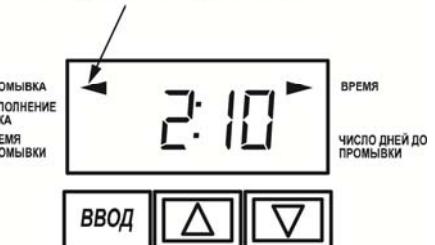

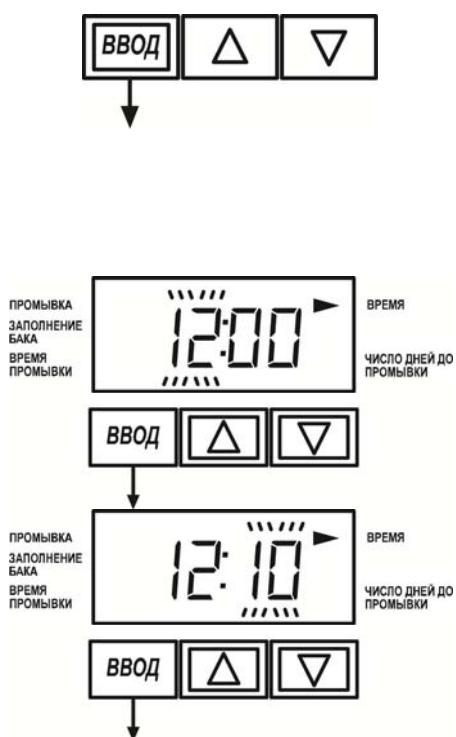

### Установка текущего времени

Пользователь может также устанавливать **Текущее время**. Устанавливать время нужно только при длительном отключении электроэнергии или при переходе на летнее/зимнее время. Если электроэнергия отключалась на длительное время (больше 8 часов), **Текущее время** будет мерцать, указывая на необходимость его переустановки.

Нажмите кнопку «**ВВОД**».

**Текущее время:** При помощи кнопок «**ВНИЗ**» или «**ВВЕРХ**» установите текущий час.

Для выхода - нажмите кнопку «**ВВОД**».

При помощи кнопок «**ВНИЗ**» или «**ВВЕРХ**» установите текущую минуту.

### Отсутствие электроэнергии

Если произойдет отключение электроэнергии, после ее восстановления управляющий клапан автоматически перенастроит себя и нужно будет переустановить только текущее время. Если во время отключения электроэнергии система находилась в регенерации, то будет сохранена информация о текущей стадии регенерации и после восстановления электроэнергии регенерация продолжится с этой стадии. ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей будет мерцать, если было отключение электроэнергии.

### Сообщения об ошибках

Если на дисплее появилась надпись «E1», «E2», «E3», или «E4», то Вам необходимо связаться с местным дилером для получения справки. Это указывает на то, что клапан не способен функционировать должным образом.

### Таблица ошибок

Код ошибок	
и	Описание ошибки
E1	Двигатель не получает сигнал
E2	Двигатель работает слишком мало времени для перехода на следующую стадию данного режима
E3	Двигатель работает слишком долго для перехода на следующую стадию данного режима
E4	Ошибка памяти микропроцессора

### Перезагрузка клапана

При одновременном нажатии и удерживании кнопок «**ВВОД**» и «**ВНИЗ**» более 3 секунд, происходит перезагрузка клапана. На дисплее выводится версия прошивки клапана, поршень клапана возвращается в исходное положение. После перегрузки, клапан возвращается в нормальный режим, на дисплее отображается текущее время.



## 8 НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Действия
1. На дисплее не выводится текущее время.	a. Отсоединен блок питания b. Нет тока в розетке c. Блок питания неисправен d. Электронная плата неисправна	a. Подсоедините блок питания b. Проверьте розетку или используйте др. c. Замените блок питания d. Замените электронную плату
2. На дисплей выводится неправильное текущее время	a. Используется неисправная розетка b. Отключение электричества c. Электронная плата неисправна	a. Подключите систему к др. розетке b. Переустановите текущее время c. Замените электронную плату
3. Управляющий клапан проводит регенерацию в неправильное время суток	a. Отключение электричества b. Установлено неточное текущее время c. Установлено неправильное время начала регенерации	a. Переустановите текущее время b. Переустановите текущее время c. Установите правильное время начала регенерации
4. На дисплее появилась надпись «E1», «E2», «E3» или «E4». Код ошибки:  E1 – Нет обратной связи от мотора, когда на него подается питание E2 – Двигатель работает слишком мало для перехода на следующую стадию данного режима E3 – Двигатель работает слишком долго для перехода на следующую стадию данного режима E4 – Ошибка памяти микропроцессора	a. Проводилось сервисное обслуживание клапана  b. Инородное тело попало и застряло в корпусе клапана  c. Высоко расположенная распределительная сборка давит на поршень  d. Поршень промывки не находится в положении Сервис (не выдвинут до отказа)  e. Двигатель установлен некорректно (нет сцепления с шестерenkами), провода двигателя отсоединенны или неисправны, двигатель поврежден  f. Рабочая сторона передаточной шестеренки грязная или повреждена, шестеренка отсутствует или повреждена  g. Крышка передаточного механизма неправильно выровнена относительно задней крышки  h. Электронная плата повреждена или неисправна	a. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВНИЗ» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод) для перенастройки клапана  b. Проверьте поршень и распределительную сборку на наличие инородных тел  c. Замените поршень(и) и распределительную сборку  d. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВОД» и «ВНИЗ» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод) для перенастройки клапана  e. Проверьте двигатель и провода; при необходимости – замените  f. Почистите или замените шестеренку  g. Установите правильно крышку передаточного механизма  h. Замените электронную плату

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS ТС. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
4. На дисплее появилась надпись «E1», «E2», «E3» или «E4» (продолжение)	i. Электронная плата неправильно установлена в кронштейн передаточного механизма	i. Убедитесь, что электронная плата установлена правильно в кронштейн передаточного механизма
5. Управляющий клапан остановился во время Регенерации	a. Двигатель не работает	a. Замените двигатель
	b. Нет тока в розетке	b. Проверьте розетку или используйте др.
	c. Блок питания неисправен	c. Замените блок питания
	d. Электронная плата неисправна	d. Замените электронную плату
	e. Сломана передаточная шестеренка или крышка передаточного механизма	e. Замените шестеренку или крышку передаточного механизма (в сборе)
	f. Фиксатор поршня сломан	f. Замените крышку передаточного механизма (в сборе)
	g. Сломан поршень промывки или поршень регенерации	g. Замените поршень промывки или поршень регенерации
6. Управляющий клапан не проводит регенерацию автоматически после того, как одновременно нажали кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»	a. Блок питания не подключен	a. Подсоедините блок питания
	b. Нет тока в розетке	b. Проверьте розетку или используйте др.
	c. Сломана передаточная шестеренка или крышка передаточного механизма	c. Замените шестеренку или крышку передаточного механизма (в сборе)
	d. Электронная плата неисправна	d. Замените электронную плату
7. Управляющий клапан не проводит регенерацию автоматически, но проводит после того, как нажали кнопку «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»	a. Клапан байпаса переведен в положение Байпас	a. Переведите управляющий клапан в положение Сервис
	b. Электронная плата неисправна	b. Замените электронную плату
	c. Ошибка в настройках управляющего клапана	c. Проверьте настройки клапана
9. На дисплее мерцает текущее время	a. Произошло отключение электроэнергии; штекер блока питания отсоединен или, а затем подсоединен обратно к электронной плате; нажали одновременно кнопки «ВВОД» и «ВНИЗ» для перенастройки клапана	a. Переустановите текущее время