



INDUSTRIAL



**Fleck**  
**2850 SXT**

# USER GUIDE

# Original settings

Installation settings <sup>1</sup>			
Installation no. <sup>2</sup> :		Controller type <sup>3</sup> :	
Valve type <sup>4</sup> :		Valve serial no. <sup>5</sup> :	
Resin type <sup>6</sup> :		Resin volume <sup>7</sup> :	[L]
Inlet water hardness <sup>8</sup> :	[°tH]	Outlet water hardness <sup>9</sup> :	[°tH]
Tank size <sup>10</sup> :	[L]	Tank capacity <sup>11</sup> :	[m <sup>3</sup> °tH]
Brine tank size <sup>12</sup> :	[L]	Salt quantity per regeneration <sup>13</sup> :	[kg]
Hydraulic settings <sup>14</sup>			
Injector size <sup>15</sup> :		BLFC <sup>16</sup> :	
DLFC <sup>17</sup> :		Pressure regulator (up flow) <sup>18</sup> :	
Electrical settings <sup>19</sup>			
Voltage <sup>20</sup> :	[V]	Frequency <sup>21</sup> :	[Hz]
Power <sup>22</sup> :	[W]		
Software settings <sup>23</sup>			
Regeneration start mode <sup>24</sup> :		Interval time for the mandatory regen <sup>25</sup> :	[Days]
Vol. to be treated before starting the regen <sup>26</sup> :	[L]	Time of regeneration <sup>27</sup> :	[H:Min]
Cycle 1 <sup>28</sup> :	[Min]	Cycle 2:	[Min]
Cycle 3:	[Min]	Cycle 4:	[Min]
Cycle 5:	[Min]		

# Maintenance record book

Date <sup>29</sup>	Description <sup>30</sup>	Name <sup>31</sup>	Signature <sup>32</sup>

## 1. Общая информация



**Внимание:** Перед эксплуатацией прибора каждый пользователь должен внимательно изучить содержание данного руководства. Неукоснительно соблюдайте правила техники безопасности. Сохраните данное руководство на будущее.

### 1.1. Назначение документа

В данном документе содержится информация, необходимая для правильного использования системы. Пользователь найдет в нем инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования. Данный документ не является руководством по установке.

Руководство по установке можно загрузить на веб-сайте <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves>.

### 1.2. Версии документа

Версия	Дата	Авторы	Описание
A	26.06.2018	BRY/GJA	Первое издание

### 1.3. Код изготовителя, изделие

Изготовитель: Pentair International LLC  
Avenue de Sevelin 18  
1004 Lausanne  
Швейцария

Изделие: Fleck 2850-SXT 255 Logix 740-760

### 1.4. Действующие нормы

Данное изделие соответствует требованиям следующих директив:

- 2006/42/ЕС: Директива по машинному оборудованию;
- 2014/35/UE: Директива по низковольтному оборудованию;
- 2014/30/UE: Директива по электромагнитной совместимости;
- 2011/65/EU: Директива об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

Прибор соответствует следующим техническим стандартам:


- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- МЭК 61010-1.

### 1.5. Ограничение ответственности

На изделия Pentair Quality System EMEA, при соблюдении определенных условий, распространяется гарантия изготовителя, к которой может апеллировать конечный пользователь продукции Pentair. Для получения информации об упомянутых выше условиях, а также при наступлении гарантийного случая обращайтесь в торговую точку, где было приобретено изделие. Компания Pentair не несет ответственности за оборудование, установленное пользователем выше или ниже изделий Pentair по направлению потока, а также за технические/производственные процессы, действующие в рабочей зоне данной установки или непосредственно встроенные в нее. Аварии, неисправности, прямой или косвенный ущерб, спровоцированные такими оборудованием или процессами, также не подпадают под действие данной гарантии. Компания Pentair не несет никакой ответственности за убытки или упущенную выгоду, потери прибыли, простои, производственные убытки или потерю контрактов, особые или косвенные потери и повреждения любого характера. Для получения дополнительной информации относительно правил и условий, которые распространяются на приобретение данного изделия, следует обратиться к прайс-листу Pentair.

## 2. Техника безопасности

### 2.1. Место установки таблички с серийным номером

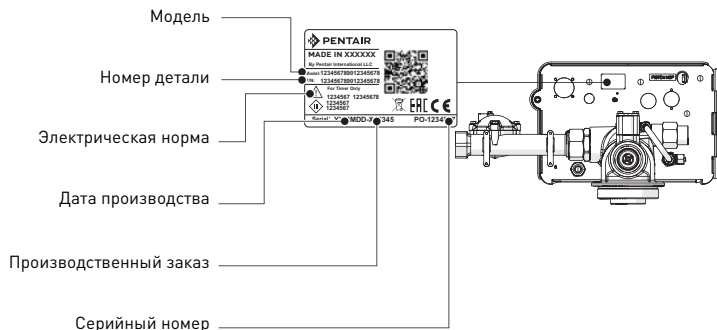

**Примечания:** Следите за тем, чтобы табличка с серийным номером и знаки безопасности на приборе всегда оставались чистыми и читаемыми. При необходимости замените знаки безопасности на новые, установив их в исходное положение.

### 2.2. Риски

Во избежание получения травм серьезного или непоправимого характера, повреждения оборудования и нанесения ущерба окружающей среде строго соблюдайте все указания по технике безопасности, перечисленные в данном руководстве. Кроме того, неукоснительно соблюдайте законодательные нормы, правила техники безопасности, меры по защите окружающей среды, а также все технические регламенты по охране труда, действующие в стране, где используется прибор. Несоблюдение правил техники безопасности, законодательных норм и технических регламентов приведет к получению травм временного или непоправимого характера, материальному ущербу или загрязнению окружающей среды.

#### 2.2.1. Персонал

К работе с оборудованием допускаются только профессиональные, прошедшие обучение работники, владеющие достаточным уровнем квалификации и знаний технических регламентов, а также указаний по технике безопасности и правил эксплуатации оборудования.

#### 2.2.2. Материалы

Для правильной работы системы соблюдайте следующее требование:

- не подносите руки к компонентам системы (опасность несчастного случая вследствие контакта с движущимися деталями и воздействия остаточного напряжения).

### 2.3. Гигиенические и санитарные требования

Обратитесь к дилеру для дезинфекции системы в случае появления постороннего привкуса или необычного запаха у обработанной воды.

Дезинфицируйте и очищайте систему не реже чем один раз в год.

## 3. Описание



### 3.1. Спецификации

Давление..... Гидростатическое: 20 бар; рабочее: 1,4–8,6 бар  
 Максимальная рабочая величина потока (ΔP 1,7 бар): ..... 6,1 м<sup>3</sup>/ч

### 3.2. Условия окружающей среды

- Максимальная относительная влажность 80 % при температуре до 31 °C с линейным снижением до 50 % при температуре 40 °C.
- Перепады напряжения электросети до ±10 % от номинального напряжения.
- Температура от 5 °C до 40 °C.
- Установка не под прямыми лучами солнца.
- Установка в сухом месте.


### 3.3. Описание и расположение компонентов

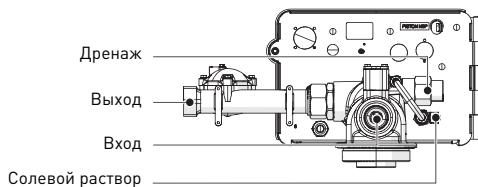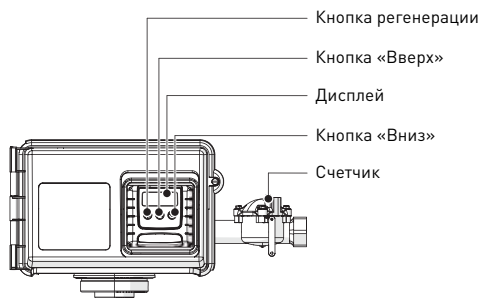


### 3.4. Байпас

Если система оснащена байпасом, при появлении неисправности установите клапаны в положение байпаса, как показано на рисунке ниже.

#### Стандартный режим работы

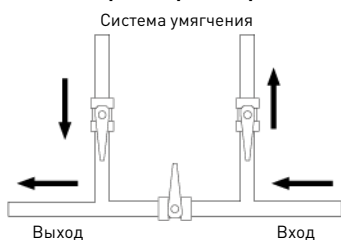

#### Работа через байпас

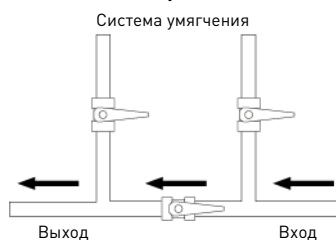

## 4. Программирование



**Примечания:** Для программирования контроллер должен быть подключен.

Если в течение 5 минут ни одна кнопка не нажата, клапан возвращается к нормальной работе без сохранения изменений.

### 4.1. Базовое программирование



**Примечания:** Меню отображаются последовательно, в возрастающем порядке.

#### Количество дней до следующей регенерации



**Примечания:** Определите максимально допустимое количество дней работы без регенерации.

#### Время регенерации

**A** Чтобы войти в последовательность меню, нажмите кнопки ▼ и ▲ одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд.

**B** Скорректируйте количество дней кнопками ▼ и ▲.


**C** Нажмите кнопку ↻ для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру.



**Примечания:** Определите время регенерации.

**D** Скорректируйте время кнопками ▼ и ▲.


**E** Нажмите кнопку ↻ для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру.




**Жесткость входной воды**

**Примечания:** Укажите жесткость входной воды в °tH.

**F** Скорректируйте жесткость кнопками ▼ и ▲.


**G** Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру.



**Резервная пропускная способность**

**Примечания:** Укажите резервную пропускную способность в литрах или процентах.

**H** Скорректируйте резервную пропускную способность кнопками ▼ и ▲.


**I** Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.



**День недели**

**Примечания:** Укажите день, в который будет выполняться регенерация (1 для понедельника, 2 для вторника, 3 для среды, 4 для четверга, 5 для пятницы, 6 для субботы и 7 для воскресенья).

**J** Укажите день недели с помощью ▼ и ▲.

**K** Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.



**4.2. Диагностический режим**


Чтобы войти в последовательность меню, нажмите кнопки  и  одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд. Нажмите кнопку  для просмотра следующей группы данных. Нажмите  для выхода из диагностического режима.

**5. Эксплуатация**

**5.1. Рекомендации**

- Используйте только растворимую соль, предназначенную для умягчения воды в соответствии с EN973.
- Для оптимальной работы системы используйте очищенную соль (например, гранулированную).
- Не используйте техническую соль для плавления льда, соль в блоках или каменную соль.
- Процедура дезинфекции (с использованием жидкого хлора или метода электрохлорирования) из-за наличия хлора может привести к сокращению срока эксплуатации ионообменной смолы. Информацию о необходимых проверках можно найти в технических инструкциях производителя ионообменной смолы.

**5.2. Немедленная ручная регенерация**

**A** Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 5 секунд.

**6. Сигналы ошибок**

Во время эксплуатации могут отображаться следующие сообщения об ошибках.

---	0	Ошибка датчика кулачка:	Отключите прибор от электропитания и подключите снова. Если ошибка появится снова, обратитесь в сервисную службу.
---	1	Ошибка датчика цикла:	Отключите прибор от электропитания и подключите снова. Если ошибка появится снова, обратитесь в сервисную службу.
---	2	Ошибка регенерации:	Начните ручную регенерацию. Если ошибка появится снова, обратитесь в сервисную службу.
---	3	Ошибка памяти:	Позвоните в службу технической поддержки.

**7. Техническое обслуживание**



**Важные указания:** Для правильной работы всех компонентов системы очистки и техническое обслуживание должны выполняться на регулярной основе с отметкой о выполнении необходимых процедур в журнале регистрации процедур технического обслуживания, приведенном в данном руководстве пользователя.



**Важные указания:** Техническое обслуживание должно осуществляться специалистом, уполномоченным компанией Pentair. Невыполнение этого требования ведет к аннулированию гарантии.

**8. Поиск и устранение неисправностей**

Правила обращения за любой технической поддержкой:

**A** Соберите необходимые данные для запроса.

→ Идентификационные данные изделия (см. 2.1. Место установки таблички с серийным номером, Страница 33 и Original settings, Страница 2).

**B** Обратитесь к дилеру, установившему прибор (см. контакты на последней странице).

→ Также обратитесь к дилеру при появлении привкуса соли в воде, в случае неэффективной работы умягчителя или при отсутствии расхода соли.

RU



[www.vodexpert.ru](http://www.vodexpert.ru)